


ZG 8-Serie
**Zündgerät
 für Elektronische Vorschaltgeräte**
**Ignitor
 for electronic lamp ballasts**

Technische Daten	Technical Data	
Lampenstrom max.	Lamp current	8 A
Frequenzbereich (Rechteck)	Frequency (square wave)	0 .. 300 Hz
Eingangsspannungsbereich	Input voltage range	150 V - 380 Vpp
Umgebungstemperatur max.	Max. ambient temperature	60°C S-type 110°C
Gewicht	Weight	ca. 0,200 kg

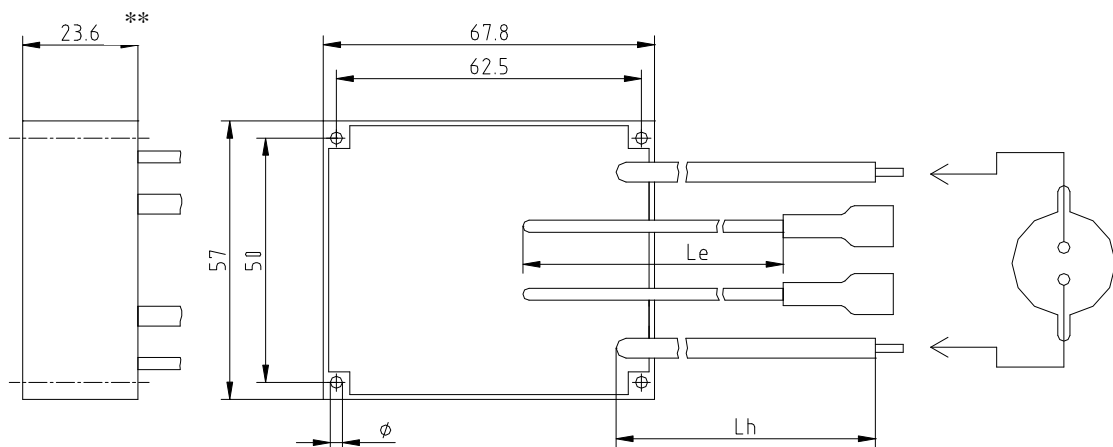

All dimensions in mm.

Article	Order No.	Le	Lh	Ø	Remarks	Ignition Voltage
HZG 8-25	32 058 1000	630	230	2,5	Standard version	25 kV
HZG 8-25 LH	32 058 1050	630	580	2,5	Long High Tension leads	25 kV
HZG 8-25 S	32 258 1000	630	230	2,5	Right angle, silicon potted	25 kV
HZG 8-25 T	32 102 1000	670	0	2,5	HT screw terminal M3	25 kV
HZG 8-25 AM	32 058 1020	180	350	2,5	AMP Faston 6,3	25 kV
HZG 8-25 E	32 371 1000	630	230	2,5	Enhanced ignition sequence	25 kV
HZG 8-25	32 371 1001	200	600	2,5	Long High Tension Leads	25 kV
HZG 8-25 M	32 377 1000	200	600	2,5	Long High Tension Leads Box height 27mm	25 kV
KZG 8-4 B	32 505 1000	0	0	2,5	Screw terminals M3	4 kV
KZG 8-10 SLH	32 105 1000	0	0	2,5	Screw terminals M3	10 kV
KZG 8-4	32 058 1060	630	390	2,5	Right angle AMP Faston 2,8	4 kV
KZG 8-4 IP	32 058 1110	300	400	2,5	AMP Faston 2,8	4 kV
KZG 8-5 AY	32 158 1004	630	390	2,5	AMP Faston 2,8	5 kV
KZG 8-5 SC	32 104 1000	670	0	2,5	HT screw terminal M3	5 kV

Warnhinweise

Das elektronische Vorschaltgerät (EVG) und das Zündgerät (ZG) dürfen nur unter Berücksichtigung der Bedienungsanleitung eingebaut und in Betrieb genommen werden. Im Zweifelsfall muss unbedingt Rücksprache mit Schiederwerk gehalten werden.

Das EVG und das ZG produzieren Spannungen bis zu 60 kV und elektromagnetische Störungen, die sowohl für Menschen als auch für elektronische Geräte schädlich sind. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit hohen Spannungen. Während des Betriebs dürfen keine leitfähigen Teile berührt werden.

Vor Austausch der an das EVG/ZG angeschlossenen Lampe muss sichergestellt sein, dass das EVG/ZG bzw. das Endgerät vom Netz getrennt ist. Da auf den Kondensatoren noch Restladung vorhanden ist, besteht Lebensgefahr, wenn die Geräte nicht vom Netz getrennt sind!

Vorsicht: Die Restladung der Kondensatoren kann auch bei Trennung der Geräte vom Netz lebensgefährlich sein. Mit Vorsicht handhaben!

Das EVG und das ZG dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von entflammaren Stoffen montiert oder eingesetzt werden. Keinesfalls dürfen die Geräte Feuchtigkeit, Staub oder anderen Verschmutzungen ausgesetzt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.

Darüber hinaus dürfen EVG und ZG nur unter bestimmten Voraussetzungen im Außenbereich eingesetzt werden. Im Zweifelsfall muß Schiederwerk kontaktiert werden.

Warning Notice

Do not attempt to handle or operate an electronic power supply (EPS) and ignitor before completely reading and understanding this notice. Contact Schiederwerk if you are uncertain of hazards associated with these devices.

The ignitor produces starting voltages of up to 60 kV and electromagnetic radiation interference which are hazardous to personnel and sensitive instrumentation. Exercise appropriate care in the handling of high voltages. Do not touch any conductive parts during operation.

Ensure the units are disconnected from the mains before exchanging the lamp connected to the PSU / ignitor resp. to the end application. The residual charge left on the capacitors is a danger to life if the units are still connected to mains!

Caution: The residual charge on the capacitors can be a danger to life even if the units are disconnected from the mains. Please handle with care!

Both electronic lamp ballast and ignitor must never be installed or operated in an explosive or volatile atmosphere. Never use the ballast or ignitor near flammable gases or liquids. See that there will be no moisture, dust or similar which could lead to short circuits or fire.

Before using the ballast or ignitor in any kind of outdoor application you have to take additional measures and observe special requirements. If you are uncertain, contact Schiederwerk.

Der Netzeingang und der Ausgang des EVG / ZG sind nicht potentialgetrennt. Ein Erdschluss auf der Ausgangsseite kann das EVG / ZG zerstören (kein Anspruch auf Ersatzgerät auf Gewährleistungsbasis).

Das EVG / ZG ist für den Einbau in Gehäuse entwickelt worden. Beim Einbau sind die jeweils gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften durch den Anwender einzuhalten. Der Anwender hat für ausreichende Kühlung des Gerätes zu sorgen.

Der Einbau, die Wartung und der Austausch des EVG / ZG hat durch qualifiziertes Personal zu erfolgen. Bei durchzuführenden Arbeiten sind lokale Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten.

Bei Messungen am EVG / ZG muss mit äußerster Sorgfalt und einem Trenntransformator gearbeitet werden. Auf gar keinen Fall dürfen die verwendeten Messgeräte mit Erde verbunden sein.

Bei Missachtung der Bedienungsanleitung, unzulässiger Verwendung oder Missachtung rechtlicher Bestimmungen lehnt Schiederwerk jegliche Haftung ab. Technische Änderungen am Gerät können ohne vorherige Mitteilung durchgeführt werden.

ACHTUNG:

Die Absicherung des EVG muß gemäß den lokalen Bestimmungen erfolgen. Schiederwerk empfiehlt eine 2-polige Absicherung (L + N). Der Sicherungswert entspricht

$I_{sich} \geq 1,85 \times P_{lamp} / U_{line}$

No potential isolation is provided between line input and output. Accidentally grounding of an output terminal by direct contact or arcing to GND can damage the unit (no warranty replacement).

The unit is designed for case mounting. Due observation of electrical safety and RFI suppression code requirements is mandatory in all applications. See that sufficient cooling of EPS and ignitor is provided.

All installation and repair work on this unit is only permitted by qualified personnel. Always comply with local safety requirements when operating the unit uncased.

Extreme care must be taken when testing the unit live. The use of an isolating transformer is mandatory. On no account may grounded test instruments / meters be used for this purpose!

Schiederwerk does not assume liability for disregarding of this notice, incorrect use of the EPS and ignitor or disregarding of any legal requirements. This product is subject to technical changes without prior notice.

CAUTION:

Mains supply must be fused according to local safety regulations. Schiederwerk recommends 2 pole fuse (L+N). The appropriate fuse value can be calculated as:

$I_{fuse} \geq 1,85 \times P_{lamp} / U_{line}$

11.09.07